



Verarbeitungsrichtlinie Sto-Turbofix Mini

Das leichte Klebverfahren für alle StoTherm-Systeme mit Polystyrol- und Polyurethan-Dämmung (EPS und PIR Top023).



Sto-Turbofix Mini

Leichter geht es nicht!



Folgende Komponenten benötigen Sie für die Verarbeitung:


- Sto-Turbofix Mini-Dose mit 1-K-Klebeschaum
- Sto-Füllschaumpistole
- Fixierhilfe StoColl Fix
- Schutzbrille
- Handschuhe



1

Vorbereitung

Die Dose kräftig schütteln, um den Klebeschaum aufzumischen. Danach die Schaumpistole auf die Sto-Turbofix Mini-Dose aufschrauben.

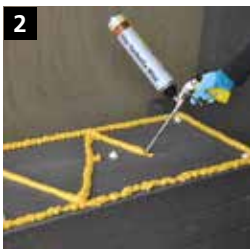

2

Klebeschaumauftrag

Auf die Dämmplatte den Klebeschaum ca. 30 mm breit in einem umlaufenden Wulst mit eingeschlossenem W oder M auftragen. Zwischen die Klebeschaumzeichnungen StoColl Fix wallnussgross und punktförmig auftragen. Die Nachexpansion kann so minimiert werden.



3

Verlegung

Die Dämmplatten von unten nach oben dicht gestossen im Verband, an den Gebäudeecken versetzt, verlegen. Die Dämmplatten dürfen nicht an die Wand geklopft werden. Der Klebeflächenanteil (Kontaktfläche) muss $\geq 40\%$ sein.



4

Nachjustieren

Die verlegten Dämmplatten können während den ersten zehn bis 20 Minuten nach dem Verlegen mit einer langen Wasserwaage oder Setzlatte nachjustiert werden. Nach 2 Stunden ist eine ausreichende Haftung zum Untergrund für die weitere Verarbeitung erreicht.



5

Lagerung/Reinigung


Idealerweise sollte die Pistole kontinuierlich auf einer gefüllten Dose aufgeschraubt sein. Durch das geschlossene System kann der Schaum nicht erhärten. Ansonsten muss die Schaumpistole gereinigt werden: Dazu die Pistole auf den Sto-Pistolenreiniger aufschrauben und durchspülen.

Ein Produkt, viele Vorteile

- 1 Dose Sto-Turbofix Mini entspricht 25 kg mineralischem Klebemörtel
- Kompaktes Format, normale Bauschaumflasche
- Ideal auch für Kleinflächen, Laibungen und Reparaturen
- Gute Haftung auf fast allen Untergründen
- Keine Vorbereitungszeit: Sto-Turbofix Mini an die Schaumpistole anschrauben und los geht's
- Geeignet für alle EPS- und PIR Top023-Dämmplatten
- Bei der Verwendung von StoColl Fix sind keine Nut- oder Feder-Dämmplatten nötig
- Sehr leichte Verarbeitung
- Überarbeitbar schon nach zwei Stunden
- Platzsparend auf der Baustelle
- Keine tägliche Reinigung von Werkzeug, Maschinen und Silos
- Kürzere Gerüststandzeiten
- Kein Schmutzwasser

Klebevarianten im Vergleich

	Mineralischer Klebemörtel	Sto-Turbofix Mini
Reichweite	Ca. 6 m ² /25-kg-Sack	4 bis 6 m ² /Dose
Verbrauch	4 kg/m ²	150 ml/m ²
Überarbeitung	nach frühestens 48 Stunden	nach 2 Stunden

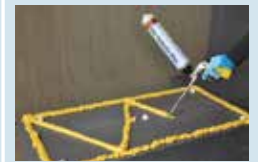

Sicherheitshinweise - bitte beachten!

- Die Sto-Turbofix Mini-Dosen dürfen nicht in heisses Wasser gelegt werden, es besteht Explosionsgefahr!
- Auch abgelaufene Dosen dürfen nicht mehr verwendet werden.
- Schutzbrille tragen!

Die technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den technischen Merkblättern und Zulassungen sind zwingend zu beachten.

Hauptsitz
Sto AG
Südstrasse 14
CH-8172 Niederglatt

Telefon 044 851 53 53
Telefax 044 851 53 00
sto.ch@sto.com
www.stoag.ch

Technisches Support Center
Telefon 044 851 54 30
Email tsc.ch@sto.com