

# +Effect: 2.Texture Defined

Arbetsanvisning

Fasad



Fasadbeläggningar

Appliceringen av puts är ett hantverk. Med StoSignature visar vi på några förslag till kreativa putsade fasader. Genom att kombinera olika produkter, strukturer, appliceringstekniker och effektmaterial, kan en unik design uppnås.

I de följande uppgifterna, illustrationerna, allmänna tekniska uttalandena och ritningarna som finns i broschyren ska det noteras att det endast rör sig om allmänna mönsterförslag och detaljer, och att dessa endast visas schematiskt och enligt deras grundläggande funktionssätt. Ingen måtnoggrannhet ges. Hantverkaren/kunden ansvarar själv för att ändamålsenlighet och fullständighet kontrolleras vid respektive byggprojekt. Angränsande arbeten beskrivs endast schematiskt. Alla riktlinjer och specifikationer ska anpassas till de lokala förhållandena och stämmas av mot dessa och utgör ingen bygg-, detalj- eller monteringsplanering. De aktuella tekniska riktlinjerna och uppgifterna om produkterna i de tekniska faktabladen och systembeskrivningarna/godkännandena måste beaktas.




## 2.Texture Fine 40 Defined

### Finputs, applicerad med schabloner




Svårighetsgrad 4

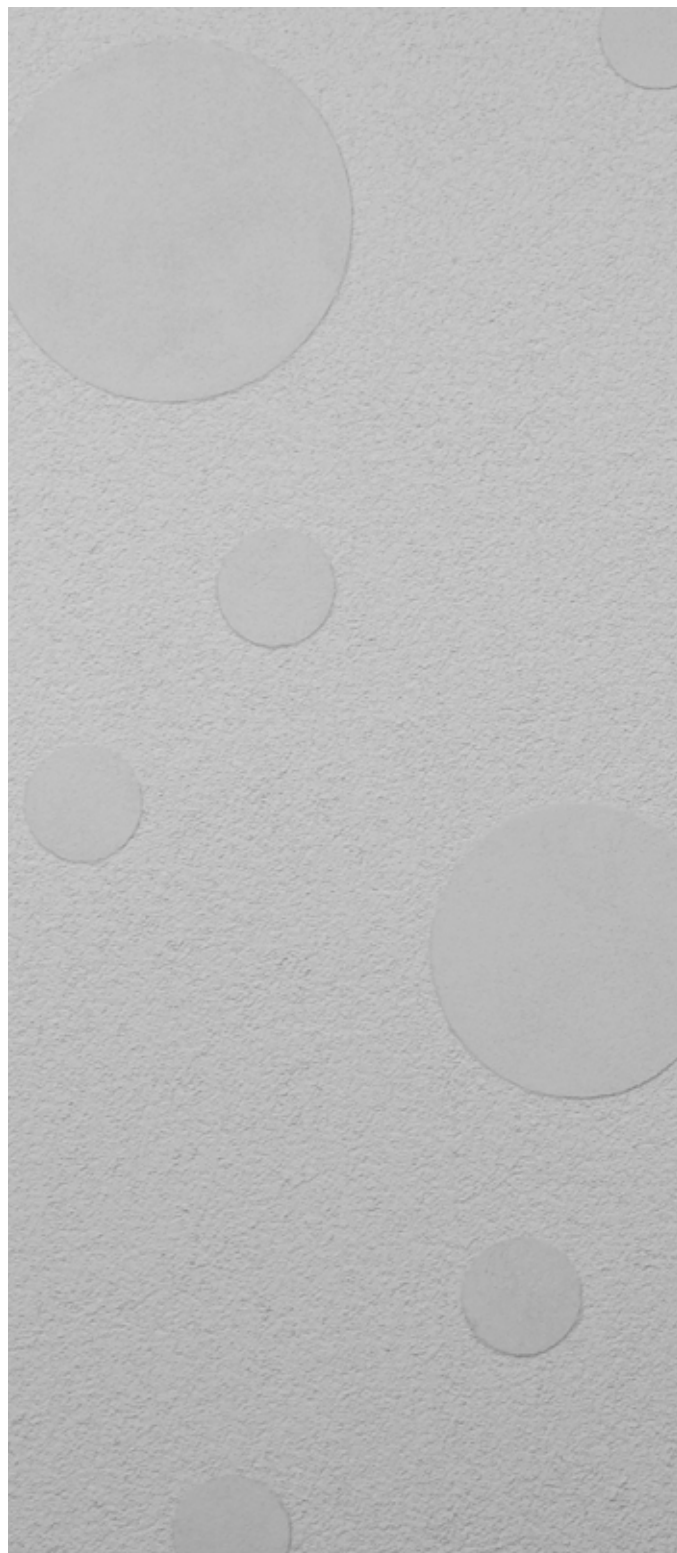

|                                      |                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beskrivning</b>                   | I denna appliceringsteknik appliceras ytterligare ett putslager på en begränsad del av den existerande ytan. Begränsningen sker genom en självhäftande schablon. Detta skapar en slät putsrelief. |
| <b>Bild till vänster</b>             | Texture: Rough 1 (substrate)<br>+Effect: 2.Texture Fine 40 Defined                                                                                                                                |
| <b>Produkter</b>                     | • Stolit® MP (AC 16284)                                                                                                                                                                           |
| <b>Alternativa produkter</b>         | • Stolit® K/R; StoSilco® K/R/MP<br>• Andra produkter är möjliga beroende på projekt                                                                                                               |
| <b>Möjliga StoSignature Textures</b> | • Texture: Fine 10/11/20/21/30/40<br>• Texture: Rough 1/2/30/50<br>• Texture: Linear 2<br>• Texture: Graphic 40/50                                                                                |



Sto Putsbräde

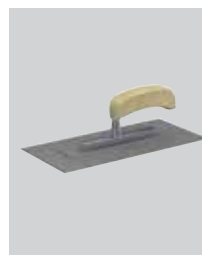

Sto Putsbräde plast



Sto Tandspackel



Sto-Klett-Trägerbrett  
ohne Belag



Sto Filtbräda latex

Ovanstående verktyg är förslag och kan ersättas med andra lämpliga verktyg.



## Arbetssteg



1

Denna arbetsanvisning behandlar +Effect: 2. Texture Defined på en StoSignature Texture: Rough 1.

Se separat arbetsanvisning för StoSignature Texture: Rough 1.

Andra StoSignature Textures är möjliga, se sid 3.



2

Placera schablonfolien (t.ex. Aslan S41) som täckande form på den genomtorkade ytputsen och tryck fast.



3

Tryck fast kanterna på den utskurna folien.



4

Det andra ytputs slagret, här Stolit® MP, appliceras med Sto Putsbräde på de utskurna delarna av schablonen.



5

Håll Sto Tandspackel platt och tanda försiktigt och i direkt anslutning för att erhålla korrekt appliceringsmängd.



6

Jämna till finputsen med Sto Putsbräde.



7

När finputsen har börjat torka, filta den med en lätt fuktad filtbräda med latexbeläggning. Använd cirkulära rörelser och ett lätt tryck. På så sätt jämnas kanter och putsryggar ut.



8

Därefter avlägsnas schablonfolien försiktigt uppifrån och ned. Vid behov kan folien delas upp i mindre delar i förväg. Skär då itu folien där det behövs. Låt ytan torka.



9

Efter genomtorkning, bearbeta kanterna på schablonen.

### Observera

Här används schablonfolien Aslan S41. Införskaffande och tillskärning sker genom tredje part.

Applicering av stora schabloner bör alltid genomföras av minst två personer.

Åtgång (ej bindande: Utföraren måste själv utföra åtgångsberäkningar projektspecifikt. Vi rekommenderar att skapa testytor.



## Anvisningar och tips

### Grundläggande information:

För att uppnå goda resultat krävs en viss nivå av skicklighet och kunskap, samt utbildning/övning i relevanta tekniker.

### Mindre prover och provytor:

Mindre prover och provytor är inte alltid lämpliga för att korrekt återspegla det visuella intrycket på en större fasadyta. Därför rekommenderas att hantverkaren skapar en objektsanpassad provyta. Om en byggnadsställning krävs för utförandet bör detta tas i beaktande vid anläggning av provytan. Den färdiga provytan ska godkännas av byggledning/byggherre. Denna gäller som referensyta för den beställda tjänsten.

### Planering av arbete:

Förbered arbetsmaterialet och planera varje arbetsprocess med hänsyn till rådande objekt och väderlek. Planera och förbered underlaget för att uppnå önskad ytstruktur.

### Enhetligt utförande:

På mindre fasadytor bör samma person utföra appliceringen för att undvika texturskillnader. På stora fasadytor är det nödvändigt att flera hantverkare utför appliceringstekniken likartat för att erhålla ett enhetligt utseende.

### Storlek på fasadytan:

Innan arbetet påbörjas rekommenderas att stora fasader delas in i mindre delytor för att säkerställa tillförlitliga appliceringsresultat vid utförande samt beräkning av materialförbrukning.

### Ställning:

Ställningen anpassas efter rådande arbetsprocesser, samt de tekniker och verktyg som ska användas. Ta hänsyn till avstånd, placering och höjd på ställningen.

### Väderskydd:

Vid ogynnsamma väderförhållanden under applicerings- och torkprocessen är det nödvändigt att vidta lämpliga skyddsåtgärder, såsom regn- eller solskydd.

### Hörnområden/anslutningar:

Anslutningar och hörnområden bör planeras noggrant. Eventuellt måste en avvikande appliceringsteknik användas. Alla appliceringstekniker lämpar sig t.ex. inte för användning vid innerhörn.

### Intensiva och mörka kulörer:

Intensiva eller mörka kulörer förstärker ojämnheter i underlaget, strukturskillnader i ytputsen och andra effekter som kan uppstå under appliceringsprocessen. Därför rekommenderar vi en grovre ytstruktur (kornstorlek > 2,0) för kulörstarka eller mörkt tonade fasader. Det är viktigt att ta hänsyn till projektrelaterade aspekter från ett tekniskt perspektiv, såsom uppvärmning av underlag och kompatibilitet med fasadsystemet.



## Kontakta oss

### **Sto Scandinavia AB**

Box 1041

581 10 Linköping

Besöks-/leveransadress:

Gesällgatan 6

582 77 Linköping

Telefon +46 13 37 71 00

[kundkontakt@sto.com](mailto:kundkontakt@sto.com)

[www.sto.se](http://www.sto.se)

