

Texture: Fine 40

Arbetsanvisning

Fasad



Fasadbeläggningar


Appliceringen av puts är ett hantverk. Med StoSignature visar vi på några förslag till kreativa putsade fasader. Genom att kombinera olika produkter, strukturer, appliceringstekniker och effektmaterial, kan en unik design uppnås.

I de följande uppgifterna, illustrationerna, allmänna tekniska uttalandena och ritningarna som finns i broschyren ska det noteras att det endast rör sig om allmänna mönsterförslag och detaljer, och att dessa endast visas schematiskt och enligt deras grundläggande funktionssätt. Ingen måtnoggrannhet ges. Hantverkaren/kunden ansvarar själv för att ändamålsenlighet och fullständighet kontrolleras vid respektive byggprojekt. Angränsande arbeten beskrivs endast schematiskt. Alla riktlinjer och specifikationer ska anpassas till de lokala förhållandena och stämmas av mot dessa och utgör ingen bygg-, detalj- eller monteringsplanering. De aktuella tekniska riktlinjerna och uppgifterna om produkterna i de tekniska faktabladen och systembeskrivningarna/godkännandena måste beaktas.



Fine 40

Filtad finputs




Svårighetsgrad 3



Beskrivning	Den finputsade ytan präglas av en filtad organisk finputs i minst två skikt.
Bild till vänster	Texture: Fine 40
Produkter	• Första lagret: Stolit® K 1.5 (AC 16282) • Andra lagret: Stolit® MP (AC 16282) • Tredje lagret: optional Stolit® MP (AC 16282)
Alternativa produkter	• Stolit® K/Stolit® MP • StoSilco® K/StoSilco® MP • StoSilco® blue K 1.5/StoSilco® blue MP
Möjliga StoSignature +Effects	• +Effect: Coating 10/11/20/21/40 • +Effect: Coating Defined • +Effect: 2.Texture Defined • +Effect: 2.Texture Partial • +Effect: Granulate Defined • +Effect: Granulate 40



Sto Putsbräde

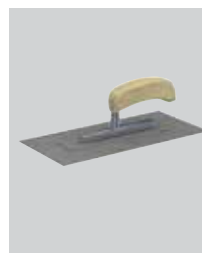

Sto Putsbräde plast



Sto-Klett-Trägerbrett
ohne Belag



Sto-Latex Sponge



Sto Filtbräda latex

Ovanstående verktyg är förslag och kan ersättas med andra lämpliga verktyg.



Arbetssteg



1

Applicera det första puts slagret, här Stolit® K 1,5, som mellanbeläggning med Sto Putsbräde och jämnt till kornstorlek. Belägg endast den del av ytan med puts som ska struktureras direkt i anslutning till appliceringen.



2

Bearbeta den nyligen tilljämnde putsen med Sto Putsbräde plast med cirkulära rörelser, liknande en åtta. Ta hela tiden bort överblivna putsrester från plastbrädet. Låt ytan torka.



3

Ta bort putsrygggar på den genomtorkade putsen med hjälp av kanten på Sto Putsbräde.



4

Applicera det andra puts slagret som filtad finputs. Applicera ett tunt lager av finputs Stolit® MP med Sto Putsbräde på den torra putsen och jämna till.



5

Låt ytan torka något och filtra ytan med en lätt fuktad filtbräda med latexbeläggning med cirkulära rörelser och ett lätt tryck. Låt ytan torka.



6

Ytterligare arbetssteg för en ännu jämnare finputsad yta: Applicera ytterligare ett tunt lager av ytputsen Stolit® MP med Sto Putsbräde och jämna till.



7

Efter en kort torktid jämnas ytan ut med en lätt fuktad filtbräda med latexbeläggning. Använd ett lätt tryck. Låt ytan torka.

Observera

Genom ytterligare en strykning med fasadfärg kan alg- och svamppåväxt samt försvagande av färgtonen motverkas något.

Åtgång (ej bindande):

StoStolit K 1.5 (apply, texture) 10 min/m² 2.5 kg/m²

StoStolit MP (apply, texture) 10 min/m² 1.8 kg/m²



Anvisningar och tips

Grundläggande information:

För att uppnå goda resultat krävs en viss nivå av skicklighet och kunskap, samt utbildning/övning i relevanta tekniker.

Mindre prover och provytor:

Mindre prover och provytor är inte alltid lämpliga för att korrekt återspegla det visuella intrycket på en större fasadyta. Därför rekommenderas att hantverkaren skapar en objektsanpassad provyta. Om en byggnadsställning krävs för utförandet bör detta tas i beaktande vid anläggning av provytan. Den färdiga provytan ska godkännas av byggledning/byggherre. Denna gäller som referensyta för den beställda tjänsten.

Planering av arbete:

Förbered arbetsmaterialet och planera varje arbetsprocess med hänsyn till rådande objekt och väderlek. Planera och förbered underlaget för att uppnå önskad ytstruktur.

Enhetligt utförande:

På mindre fasadytor bör samma person utföra appliceringen för att undvika texturskillnader. På stora fasadytor är det nödvändigt att flera hantverkare utför appliceringstekniken likartat för att erhålla ett enhetligt utseende.

Storlek på fasadytan:

Innan arbetet påbörjas rekommenderas att stora fasader delas in i mindre delar för att säkerställa tillförlitliga appliceringsresultat vid utförande samt beräkning av materialförbrukning.

Ställning:

Ställningen anpassas efter rådande arbetsprocesser, samt de tekniker och verktyg som ska användas. Ta hänsyn till avstånd, placering och höjd på ställningen.

Väderskydd:

Vid ogynnsamma väderförhållanden under applicerings- och torkprocessen är det nödvändigt att vidta lämpliga skyddsåtgärder, såsom regn- eller solskydd.

Hörnområden/anslutningar:

Anslutningar och hörnområden bör planeras noggrant. Eventuellt måste en avvikande appliceringsteknik användas. Alla appliceringstekniker lämpar sig t.ex. inte för användning vid innerhörn.

Intensiva och mörka kulörer:

Intensiva eller mörka kulörer förstärker ojämnheter i underlaget, strukturskillnader i ytputsen och andra effekter som kan uppstå under appliceringsprocessen. Därför rekommenderar vi en grovre ytstruktur (kornstorlek > 2,0) för kulörstarka eller mörkt tonade fasader. Det är viktigt att ta hänsyn till projekterade aspekter från ett tekniskt perspektiv, såsom uppvärmning av underlag och kompatibilitet med fasadsystemet.

Kontakta oss

Sto Scandinavia AB

Box 1041

581 10 Linköping

Besöks-/leveransadress:

Gesällgatan 6

582 77 Linköping

Telefon +46 13 37 71 00

kundkontakt@sto.com

www.sto.se

